


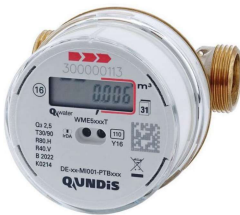
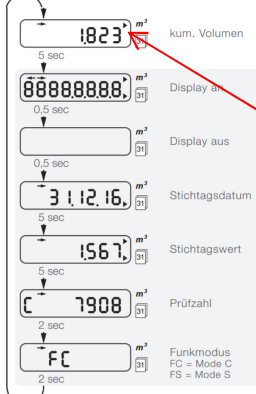



So lesen Sie Ihre Messgeräte ab:

Geräteart	Wie sieht das Gerät aus ?	Was müssen Sie ablesen ? Bitte immer die 8-stellige Gerätenummer bei der Ablesung notieren.
Elektronischer Heizkostenverteiler (EHKV)	 <p style="text-align: center;">oder</p>	<p><u>Wichtig:</u> Ablesung erst nach dem Stichtag (z. B. nach dem 31.12.) Stichtagswert „M“ bzw. „SD“/„ud“ notieren.</p> <p>Befindet sich die Displayanzeige im Energiesparmodus, kann sie z. B. mit einer Kugelschreibermine durch Drücken der kleinen runden Öffnung aktiviert werden. Die Displayfolge rolliert automatisch.</p>
Wärmemengenzähler (WMZ)	 <p style="text-align: center;">oder</p>	<p>Falls die Displayanzeige aus ist, muss diese durch einen Tastendruck aktiviert werden. Welche Taste gedrückt wird, ist nicht relevant.</p> <p>Danach den angezeigten, aktuellen Stand ablesen.</p>
Unterputz - / Aufputzwasserzähler (KWZ/WWZ)		<p>Den angezeigten Wert mit 3 Stellen nach dem Komma (farbige Zahlenanzeige) ablesen.</p>
Wasserzähler mit digitaler Displayanzeige (KWZ/WWZ)		 <p>Den Wert „kum. Volumen“ ablesen. (Pfeil rechts oberhalb des angezeigten Wertes)</p>
Wartung Rauchwarnmelder Wenn RWM von DOMO-THERM vorhanden sind und die Servicewartung vereinbart ist.	 <p style="text-align: center;">Prüftaste</p>	<p>Durch Drücken der Prüftaste wird die Funktionsprüfung ausgelöst. (Piepton und blinken). Der RWM sollte regelmäßig entstaubt werden.</p> <p>Bitte zusätzlich Protokoll zur Selbstwartung unter www.domo-therm.com/Abrechnung und Dienstleistungen/Rauchwarnmelder downloaden und ausgefüllt an info@domo-therm.com senden.</p>